


切线线夹的安装

(1) 组 件: U 型挂环、橡胶夹、悬垂夹

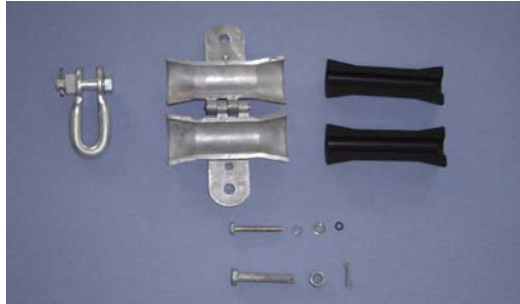

(2) 安装方法:




1、根据悬挂固定点的位置，在光缆上作一个悬挂点的标识。



2、拆下 M12 的悬挂用螺栓，松开切线线夹中部的 M8 螺栓，将切线线夹中心位置对准光缆上第一步所作的悬挂点位置。



3、调整挂耳使其向上，拧紧线夹中部的 M8 螺栓，压紧光缆，注意不得压伤光缆。

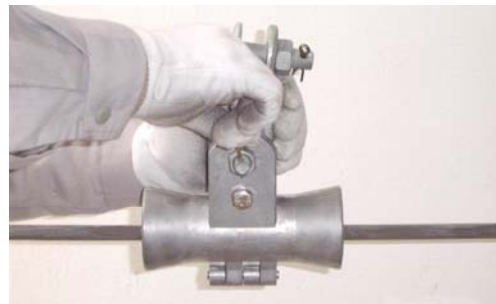

4、将 M12 螺栓穿入悬垂夹挂耳顶部的螺孔中，并通过 U 型挂环，拧紧螺母，插上闭口销。



5、将 U 型挂环固定在杆塔夹具上，插上闭口销。



6、安装完毕。

说 明:

- 1、适用档距 ≤ 100 米。
- 2、安装本产品必须由专业人员操作。
- 3、如有问题，请与本公司联系。

主要经营 ADSS / OPGW 光缆金具、光缆金具线路配置工程设计、光缆金具产品开发，全系列耐张线夹、

悬垂线夹及其配套附件，全面技术服务咨询

电话：0755-86330537 86330048 传真：0755-86330086