


杆用余缆架的安装

(1) 组 件: 滑块 2 套、余缆架 1 付、不锈钢带。

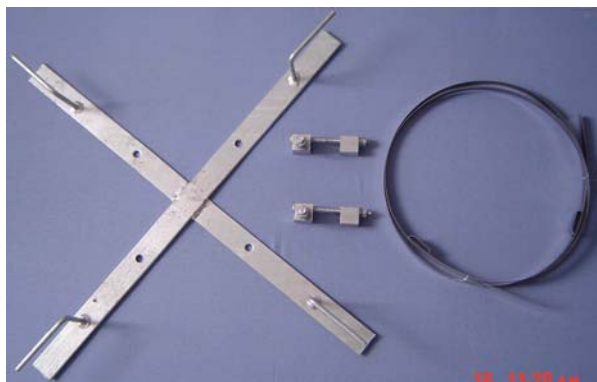

(2) 安 装 方 法:

 <p>1、用卷尺测量出安装位置的杆的周长 L (mm), 并做好标记。</p>	 <p>2、根据杆的周长 Lmm, 在不锈钢带上量出 L-55mm 的位置, 并做好标记。</p>
 <p>3、取下滑块 1, 把不锈钢带从滑块 1 的无斜面端穿入。</p>	 <p>4、穿入滑块 1 后, 把不锈钢带从标记处折弯。</p>
 <p>5、把不锈钢带折弯成滑块 1 斜面的角度。</p>	 <p>6、穿入滑块 1 后, 把不锈钢带从标记处折弯。</p>
 <p>7、调整好光缆引下的位置, 拧紧螺栓。</p>	 <p>8、挂上余缆架, 穿入螺栓并戴上螺母。</p>



9、重复 1~6 步骤的操作，调整好余缆架的位置，拧紧螺栓。



10、戴上余缆架固定螺母，并拧紧。



11、重复上一操作步骤，将另一颗余缆架固定螺母拧紧。



12、安装完毕。

说 明:

- 1、余缆架在搬运安装过程中避免挤压，剧烈冲击等，以防变形。
- 2、不锈钢带为配套组件，不得任意改变，不准多次反复安装使用，仅能在安装过程中可以拆卸一次再重新安装，即为永久性安装，不得再次拆卸使用。
- 3、如有问题，请与本公司联系。