


## 双悬垂线夹的安装

(1) 组 件：预绞丝、U 型挂环、平行挂板、橡胶夹块、悬垂夹、U 型卡

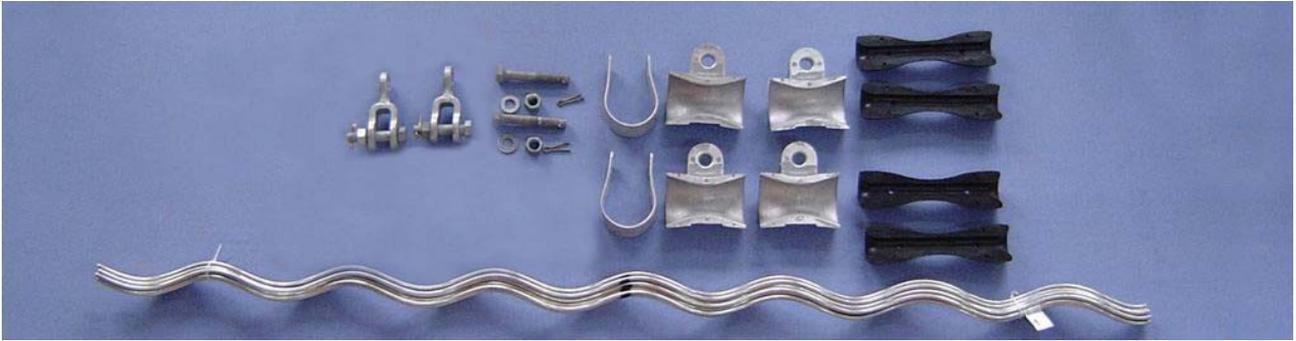

(2) 安装方法:

 <p>1、确定导线挂点位置，分别将两套橡胶夹块分成左右两片夹紧在导线上，并用橡胶带固定好。</p>	 <p>2、将预绞丝的悬挂点安装标识与橡胶夹块中心对齐（确使预绞丝的曲面和橡胶夹块的曲面完全吻合）。 将外层预绞丝在橡胶夹块的每侧各缠绕2~3个节距。</p>
 <p><b>不正确安装</b></p> <p>不能在橡胶夹上如此缠绕外层预绞丝！</p>	 <p>3、按步骤 2 的操作，将第二根预绞丝安装在橡胶夹块的另一边。</p>
 <p>4、安装其余的预绞丝，使预绞丝的缠绕均匀、平整。</p>	 <p>5、徒手将预绞丝的两端缠绕平整自然（不能使用任何工具，以免划伤或损伤光缆）。</p>



6、把悬垂夹的中心对准预绞丝的中心标识，将悬垂夹嵌在预绞丝的外面，且使挂耳向上。



7、将 U 型卡自下向上嵌在悬垂夹上，用手轻敲使其就位。



8、装上平行挂板，固定好螺栓。



9、用同样方法装好另一个悬挂头和平行挂板。

**说明：**

- 1、悬垂线夹内外层预绞丝在搬运安装过程中避免挤压，剧烈冲击等，以防预绞丝变形。
- 2、悬垂线夹为配套组件，预绞丝不得重复使用。
- 3、不能任意改变悬垂线夹组件的数量，长度等；内外层预绞丝不准反复安装使用，仅能在安装过程中可以拆卸一次再重新安装，即为永久性安装，不得再次拆卸使用。
- 4、预绞丝的缠绕过程中要求徒手操作，不可使用任何工具，以免损伤光缆。
- 5、如有问题，请与本公司联系。